
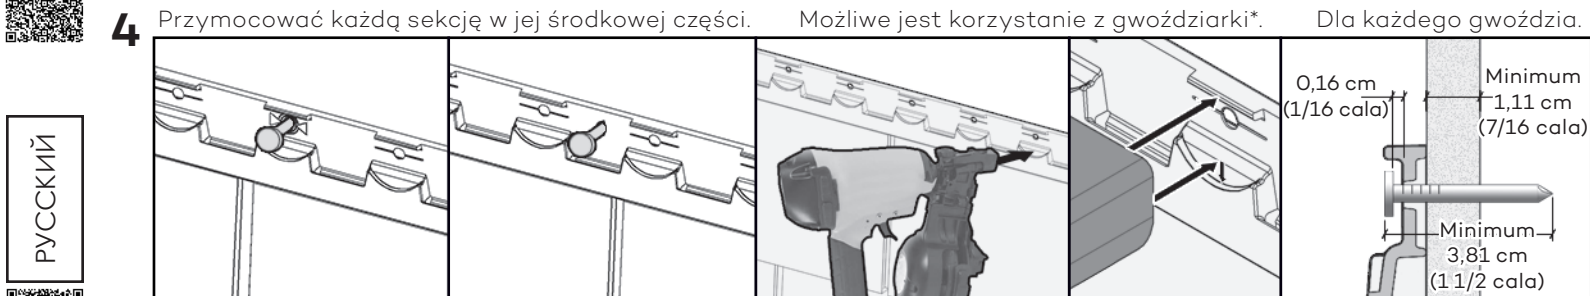
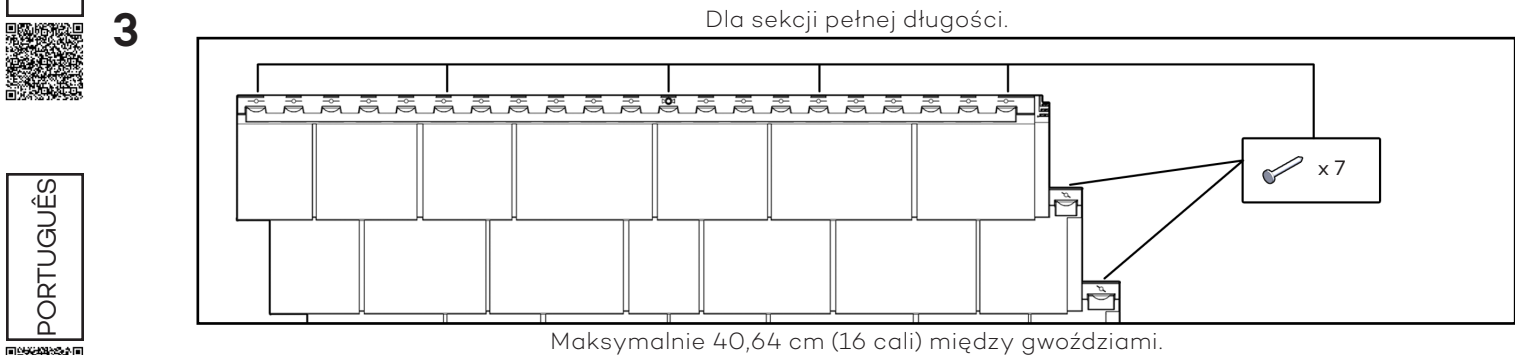
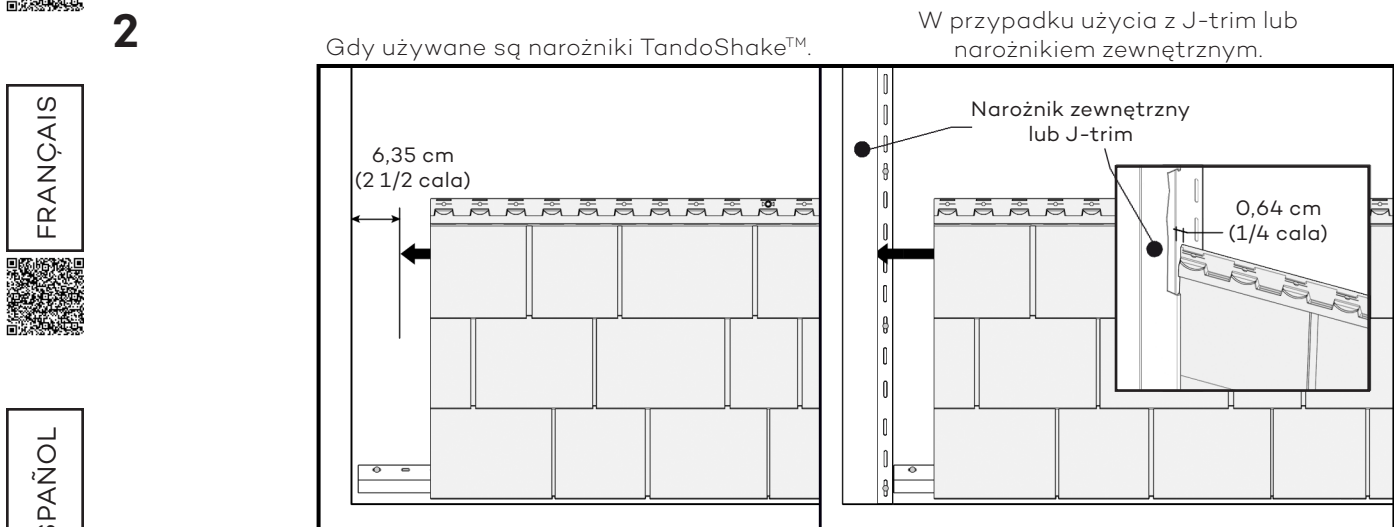


PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA SCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

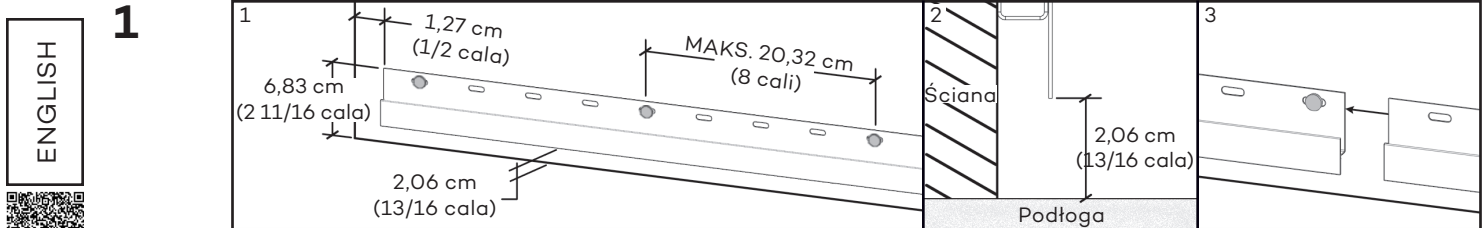





W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwoźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwoźdź gwoździarką a sekcję. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

W przypadku każdego gwoźdźa należy zostawić przerwę między łbem sekcji ciętej wbić gwoźdź gwoździarką a sekcję. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.

* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

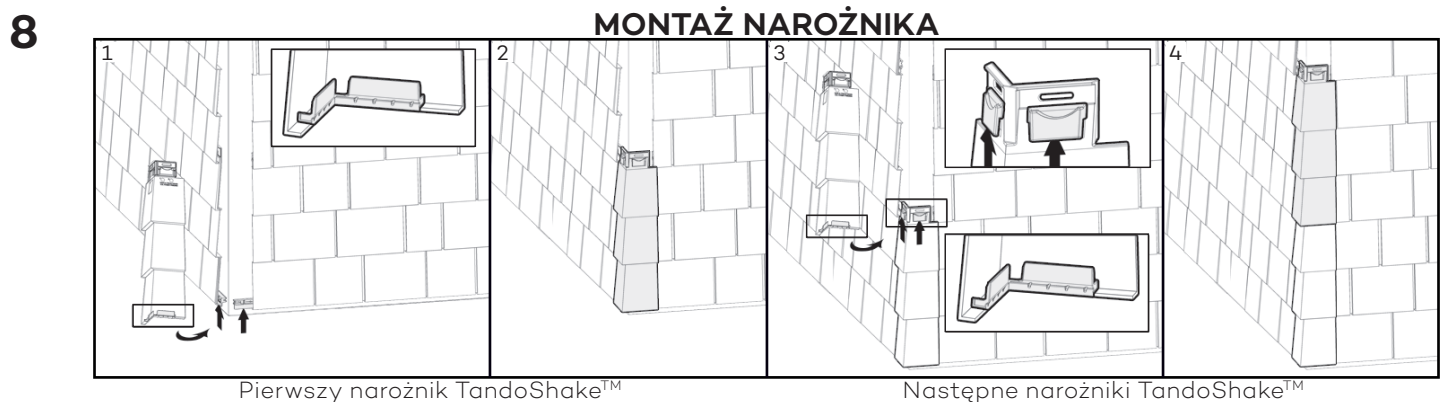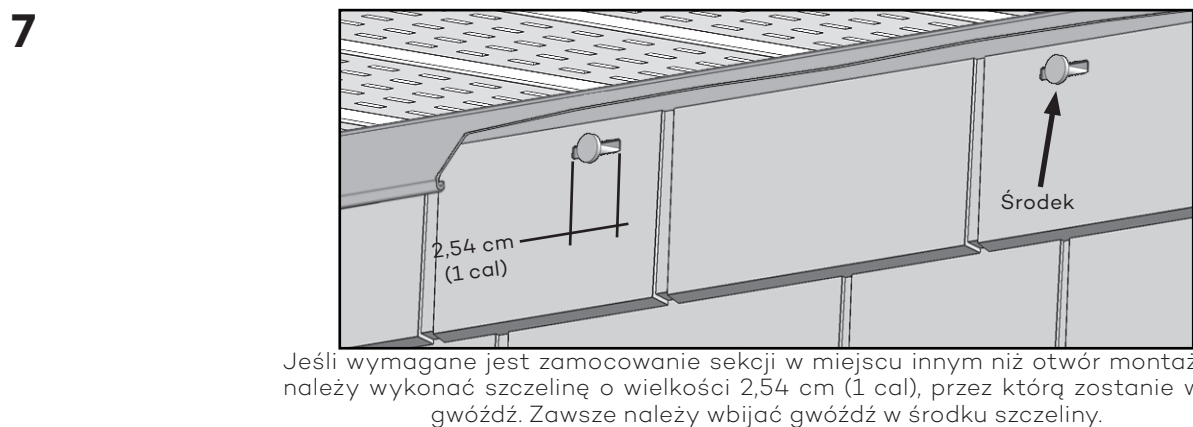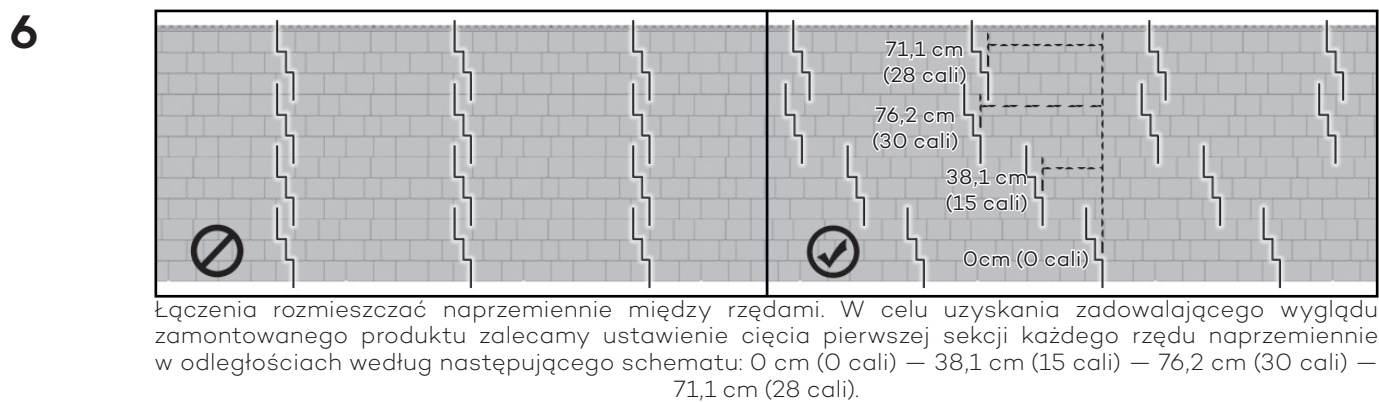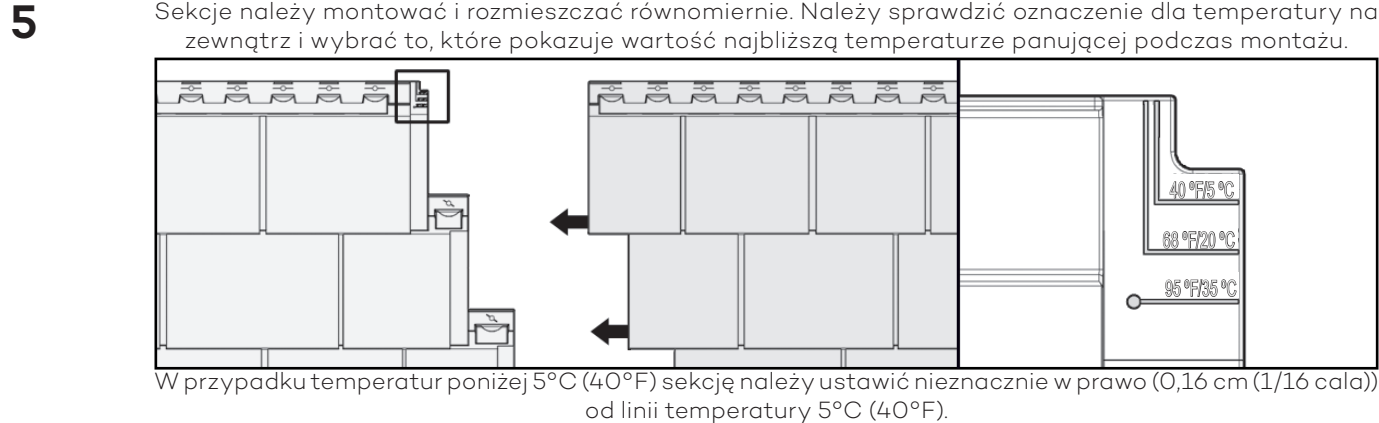

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.

Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie TANDOCOMPOSITES.COM.

