

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НА ИСКОСОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS






POLSKIE

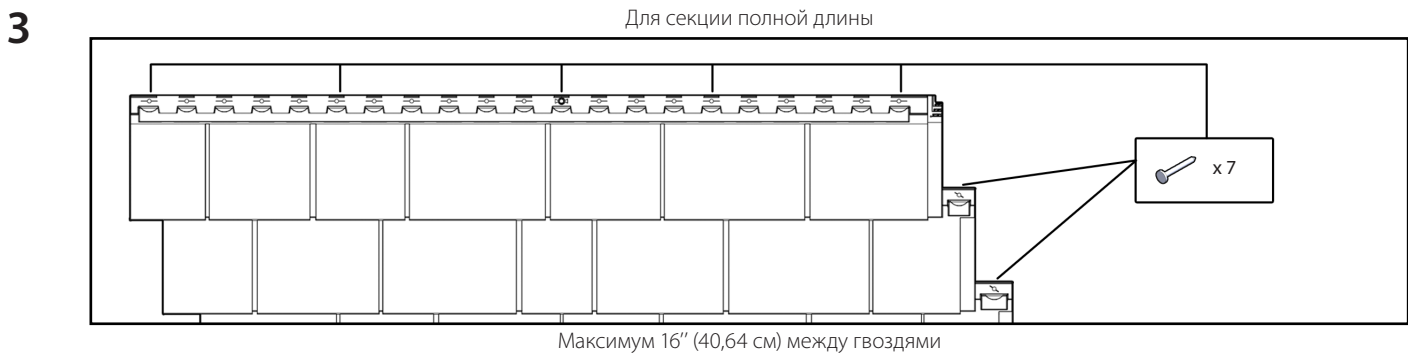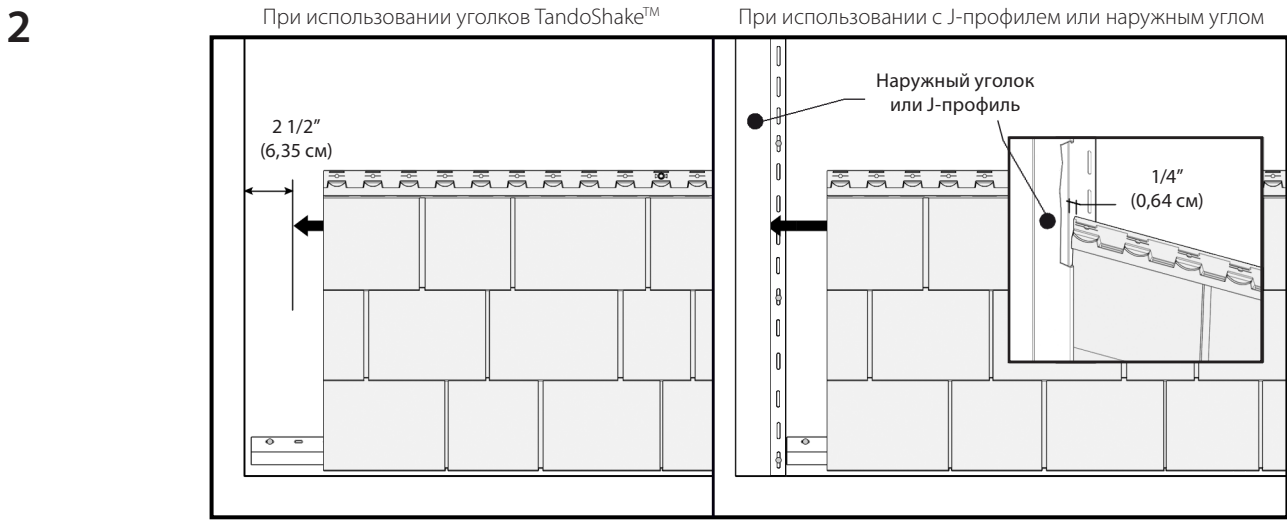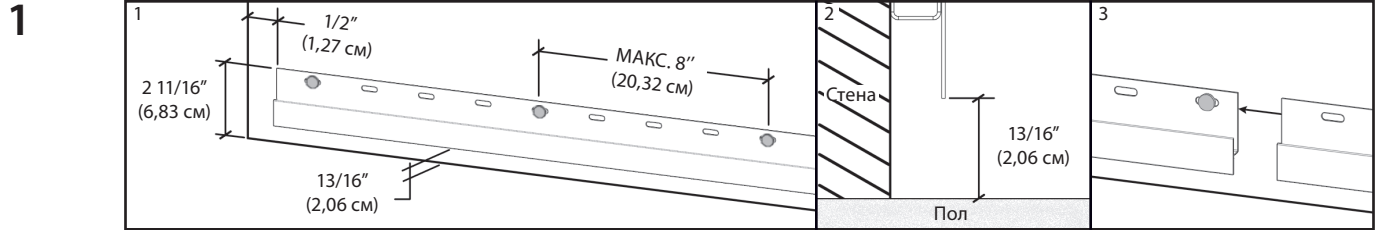


* Кровельный гвоздезабивной пневмопистолет, такой как Bostitch RN46 или Hitachi NV45

Примечание. Для монтажа в соответствии с нормами для Майами-Дейд и для зон с высокой скоростью ураганных ветров ознакомьтесь с инструкциями по монтажу утвержденного перечня продуктов для округа Майами-Дейд, которые можно найти на странице «Ресурсы» веб-сайта Tando.

5 Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Используйте температурные отметки, выбирая ту, которая наиболее близка к температуре окружающего воздуха при монтаже.

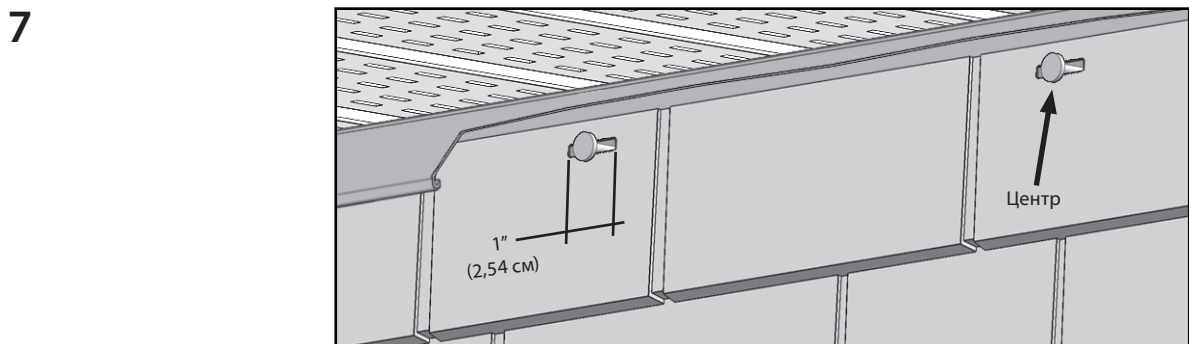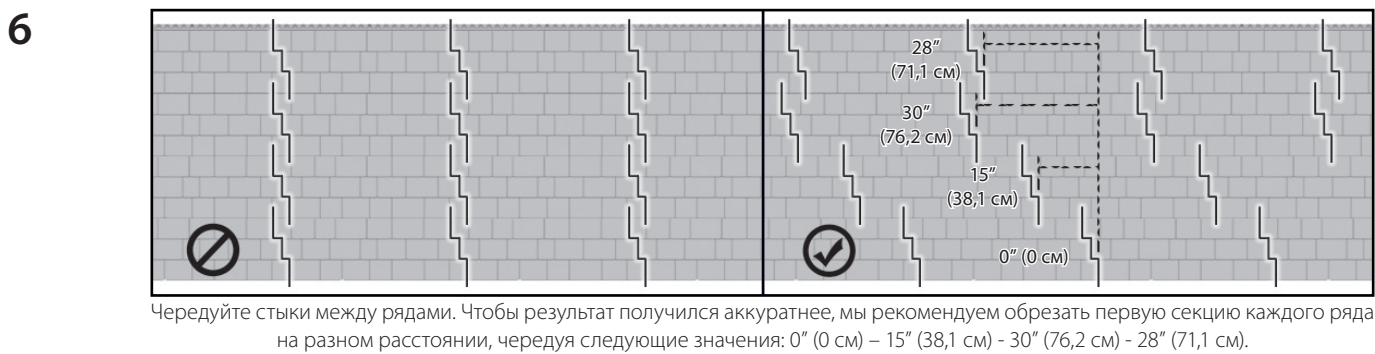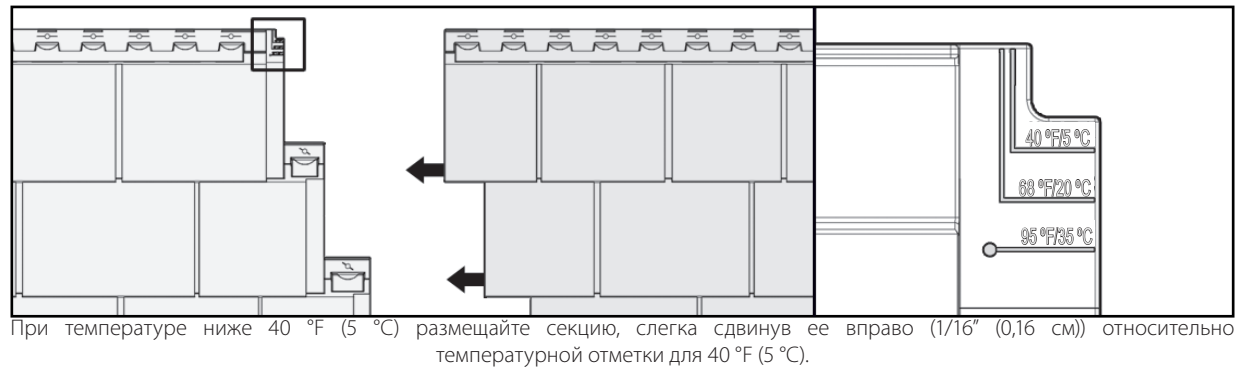

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 cm), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

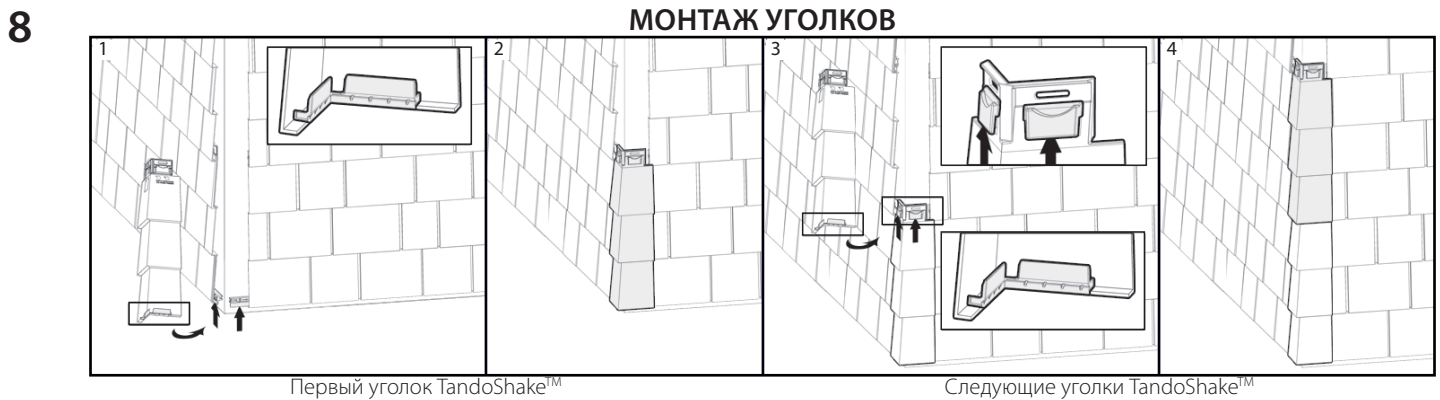

Полное руководство по монтажу приводится на сайте TANDOCOMPOSITES.COM.

