

**PRECAUCIÓN: SIEMPRE INSTALE EL PRODUCTO DE IZQUIERDA A DERECHA Y RECUERDE QUE EL POLÍMERO SE EXPANDE Y CONTRAE DEBIDO A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA. PARA UNA MEJOR APARIENCIA LE RECOMENDAMOS INSTALAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIES PLANAS (P. EJ., PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA O TABLEROS OSB). SI LAS SECCIONES SE INSTALAN SOBRE UN MURO CON TIRAS DE ENRASADO, ESTAS TIRAS DEBEN INSTALARSE DIAGONALMENTE Y CON UN ESPACIADO DE 8" (20.32 CM).**

ENGLISH



FRANÇAIS











PORTUGUÊS



РУССКИЙ



POLSKIE

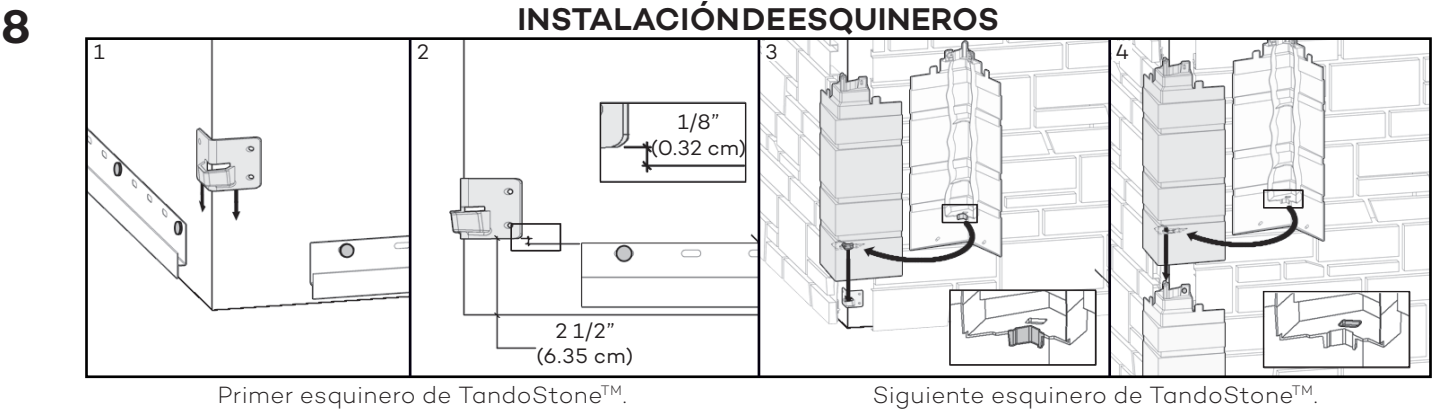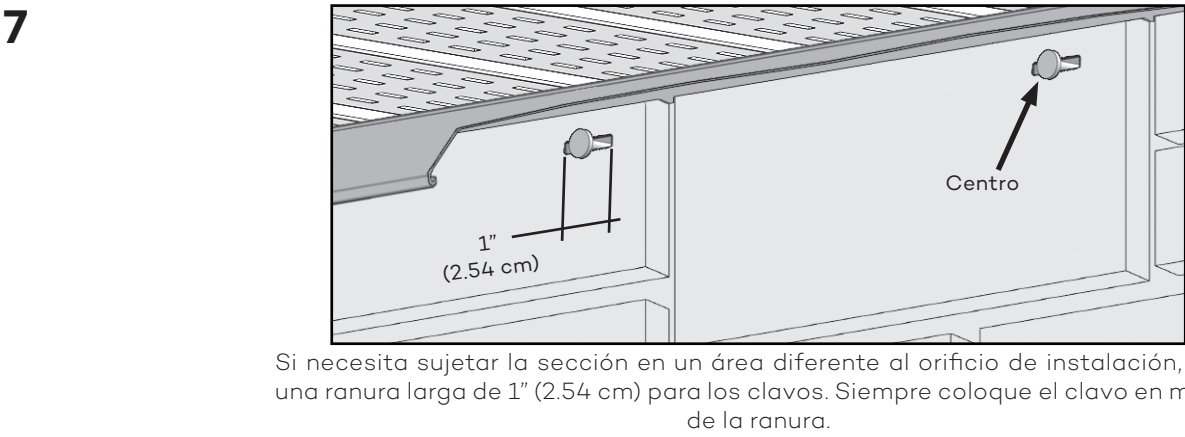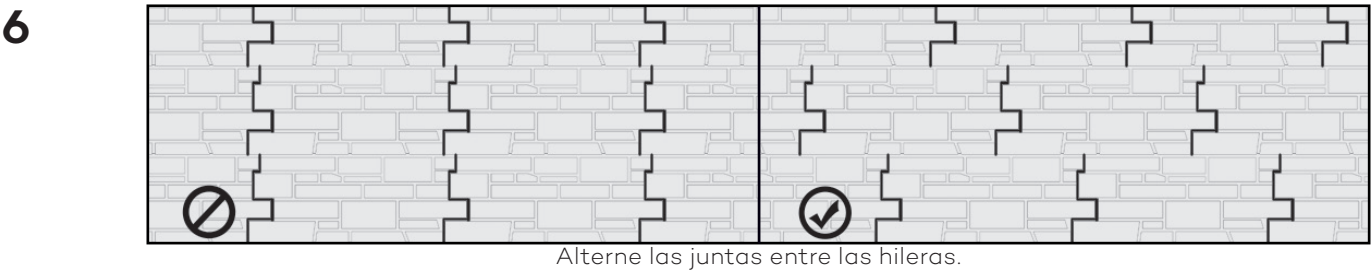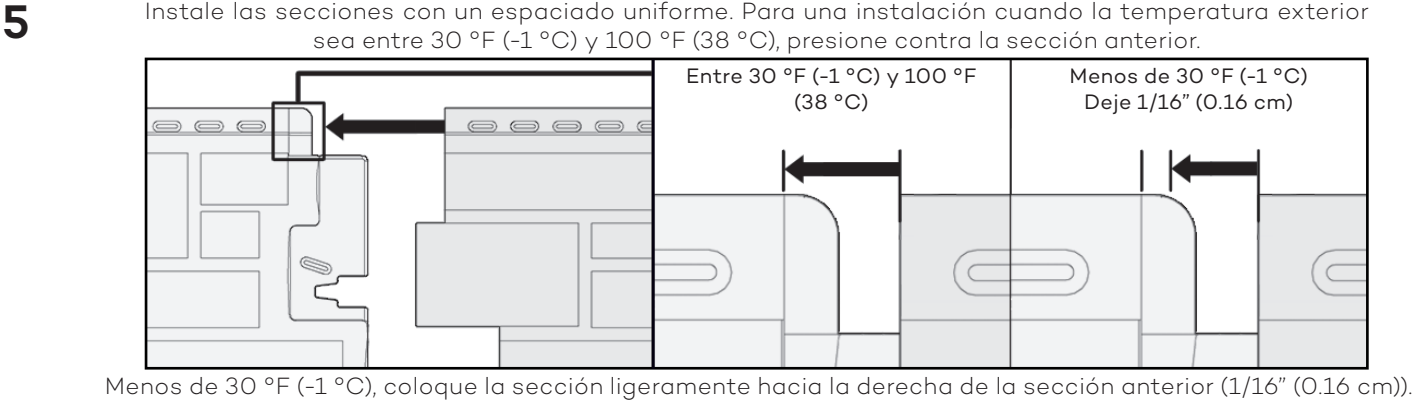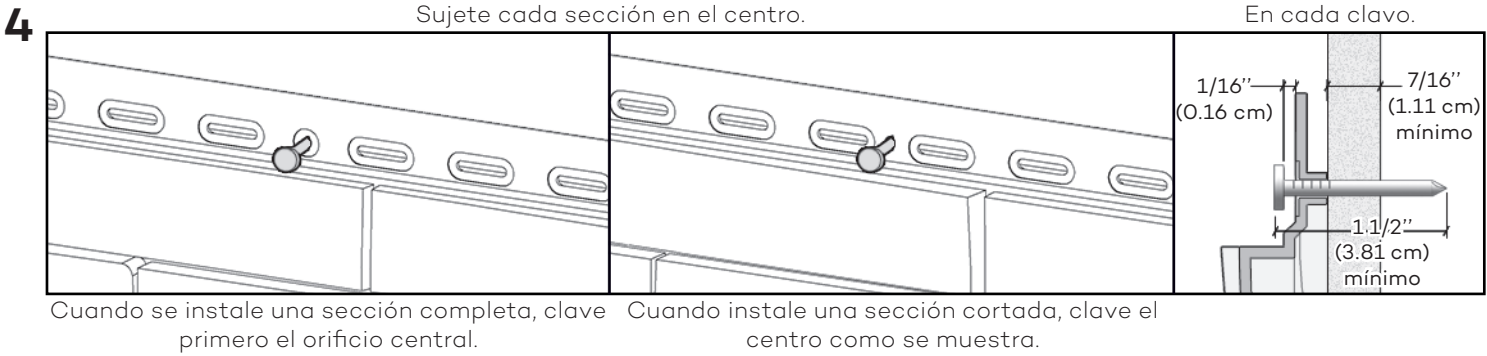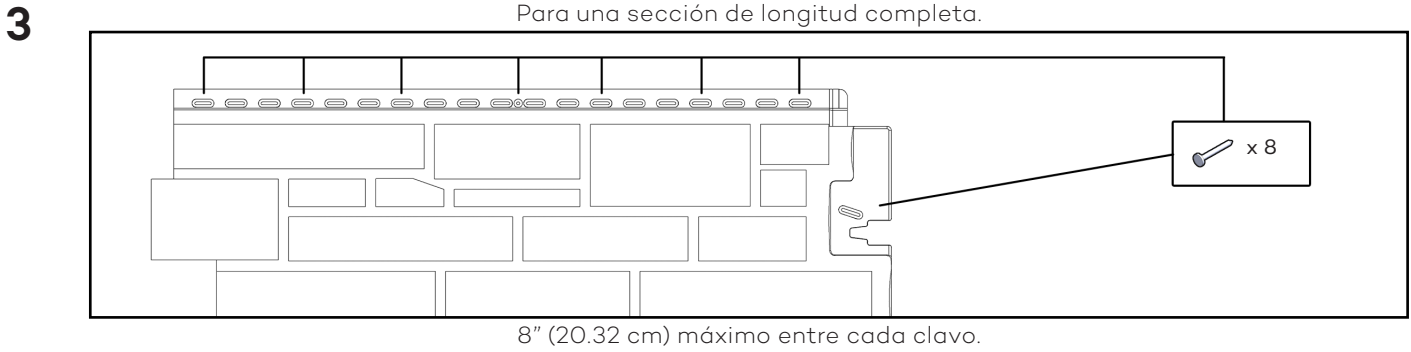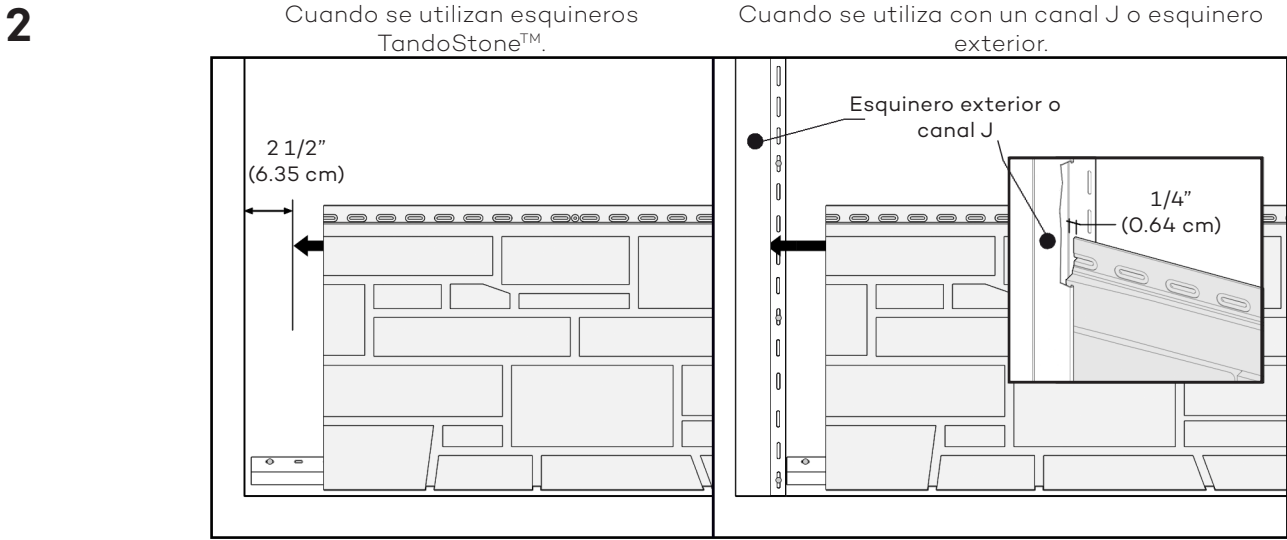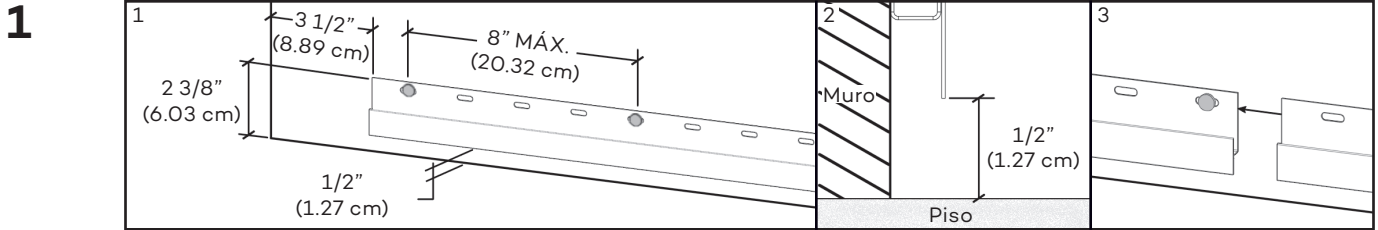

Visite [TANDOCOMPOSITES.COM](https://TANDOCOMPOSITES.COM) para obtener la guía de instalación completa.

