

# TANDO™ - INSTRUKCJA MONTAŻU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH Tando

## MONTAŻ NA ŚCIANIE MUROWANEJ, OTYNKOWANEJ LUB NA PUSTAKACH ŚCIENNYCH

**PRZESTROGA:** NINIEJSZA INSTRUKCJA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIANA W CELU PRZEKAZANIA INFORMACJI TYLKO NA POTRZEBY MONTAŻU PRODUKTÓW TANDO NA ŚCIANACH MUROWANYCH, OTYNKOWANYCH LUB NA PUSTAKACH ŚCIENNYCH, NA PRZYKŁAD NA WYLEWANYCH ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PRODUKTÓW TANDO ZAWSZE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁADZAMI LOKALNYMI ALBO ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI BUDOWLANymi, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED WODĄ I WYMAGAŃ W ZAKRESIE IZOLACJI.

### PRACE PRZYGOTOWAWCZE: ZABEZPIECZENIE PRZED WARUNKAMI POGODOWYMI / MONTAŻ IZOLACJI

Przed rozpoczęciem montażu produktów firmy Tando miejsce planowanych prac należy przygotować, zapewniając zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi. Jeśli stosowana będzie pianka izolacyjna, wówczas — w zależności od ich typu i przeznaczenia — konieczny może być jej montaż bezpośrednio na ścianie murowanej albo zamocowanie do listew stelażowych zamontowanych wcześniej na ścianie. W celu uzyskania informacji o najlepszej metodzie postępowania należy skontaktować się z producentem pianki izolacyjnej.

### PRACE PRZYGOTOWAWCZE: LISTWY STELAŻOWE

W celu zamontowania produktów Tando na ścianie murowanej, otynkowanej lub na pustakach ściennych wymagane jest użycie listew stelażowych. Listwy stelażowe lub deski 2,54 cm x 7,62 cm (1 x 3 cale) (w celu uzyskania najlepszych rezultatów powinna być stosowana tarcica poddana obróbce ciśnieniowej) należy zamontować do ściany murowanej w miejscu, na którym będą stosowane produkty Tando. Listwy stelażowe powinny być ustawione pionowo, a między ich środkami należy zachować odległość 20,32 cm (8 cali). Ważne jest, aby listwy stelażowe, na których montowane będą produkty Tando, były ustawione pionowo. Wokół każdego drzwi, okien i innych otworów należy zaznaczyć wszystkie lokalizacje dla poszczególnych pionowych listew stelażowych oraz dla materiału poszyciowego (Rysunek 1). Uwaga: wokół tych miejsc wymagane może być zamontowanie niestandardowej listwy izolacyjnej w celu odpowiedniego ukrycia listew stelażowych i uzyskania zadowalającego wyglądu.


W celu zamontowania listew stelażowych na ścianie należy użyć gwoździ i/lub wkrętów murarskich (konieczne może być wstępne wywiercenie otworów — patrz instrukcje udostępnione przez producenta elementów mocujących). Elementy mocujące powinny mieć długość wystarczającą do tego, aby wprowadzić je na głębokość co najmniej 1,91 cm (3/4 cala) w ścianę stanowiącą podłoże. Element mocujący wprowadzony bezpośrednio w tynk lub płyty izolacyjne nie zapewni prawidłowego trzymania (Rysunek 2).

Należy pamiętać, że w miejscach, w których podczas montażu używane będą boczne szczeliny do przybijania, które nie wypadają na pionową listwę stelażową, wówczas konieczne będzie użycie dodatkowych bloków do przybijania. Zalecane jest wstępne dopasowanie panelu bez użycia elementów mocujących w celu sprawdzenia, czy konieczne będzie dodanie dodatkowych bloków (Rysunek 3).


### MONTAŻ PRODUKTÓW TANDO

Produkty Tando należy zamontować na listwach stelażowych, postępując zgodnie ze wskazówkami w odpowiedniej instrukcji montażu. Wszystkie elementy mocujące używane do montażu produktów Tando powinny być nierdzewne i należy je wprowadzać w odległości co najmniej 1,91 cm (3/4 cala) od krawędzi listew stelażowych. Jeśli listwy stelażowe są przymocowane bezpośrednio do ściany murowanej, wówczas konieczne może być skrócenie elementów mocujących do 2,54 cm (1 cal), aby upewnić się, że łeb gwoźdźnia nie wystaje zbyt daleko poza lico panelu (Rysunek 4).


### Rysunek 4

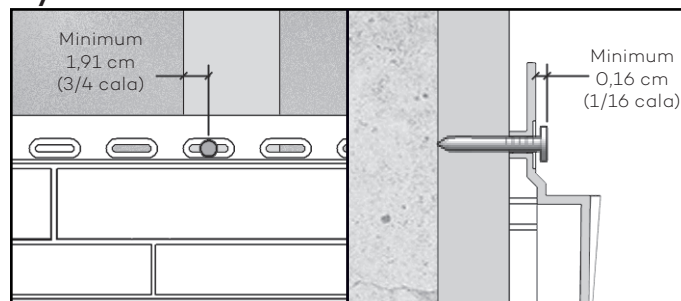

### Rysunek 1

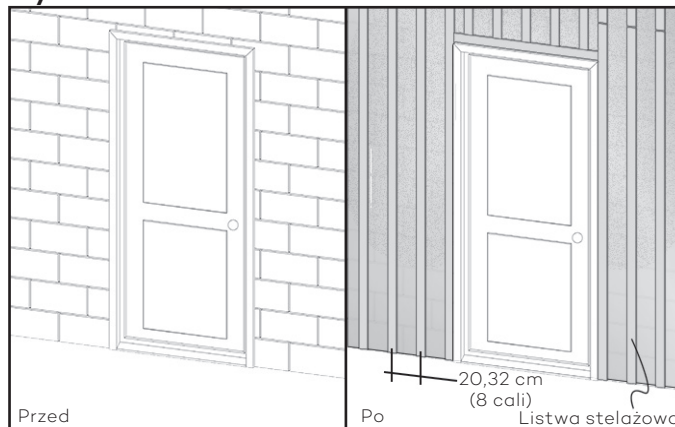

### Rysunek 2

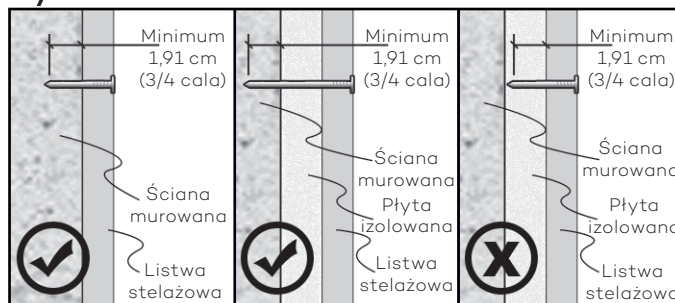

### Rysunek 3

