

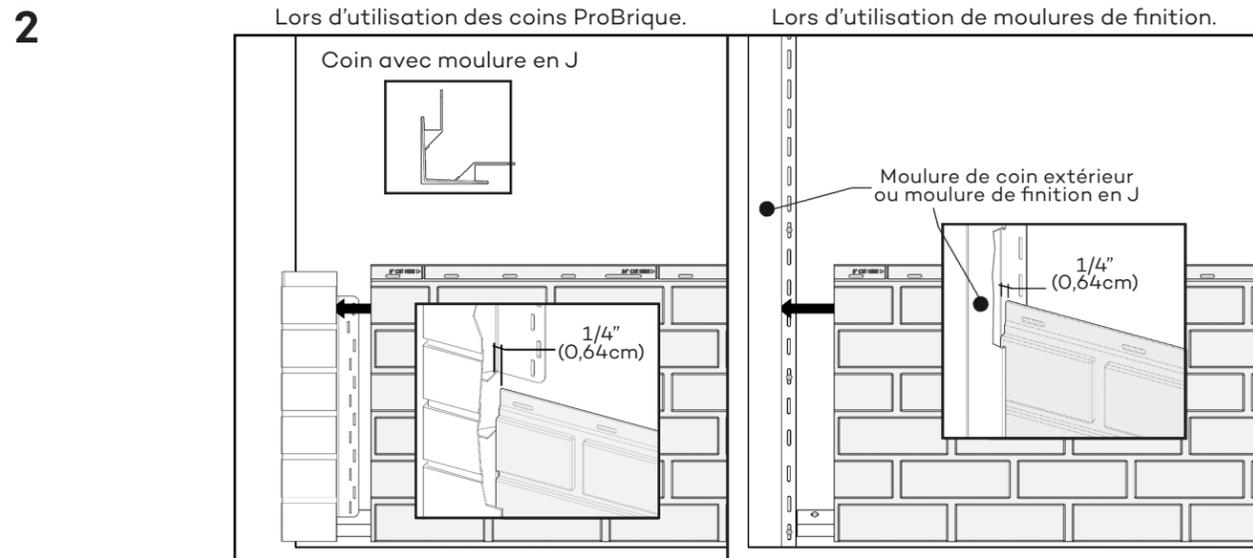
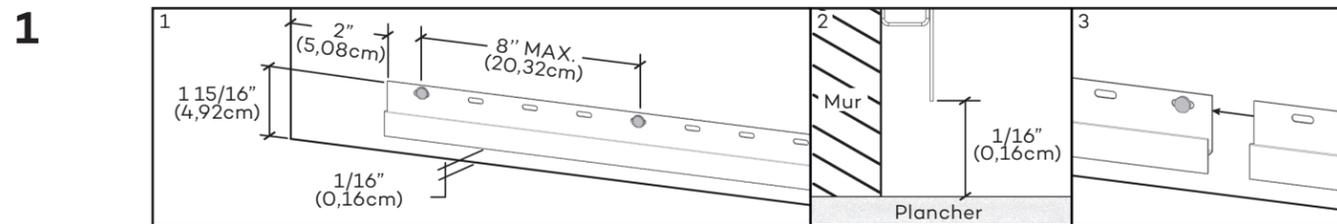


ATTENTION: TOUJOURS INSTALLER LE PRODUIT DE LA GAUCHE VERS LA DROITE ET NE JAMAIS OUBLIER QUE LES COMPOSITES SUBISSENT DE L'EXPANSION/CONTRACTION DUES AUX VARIATIONS DE TEMPERATURE. POUR UNE MEILLEURE APPARENCE, NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LE PRODUIT SUR DES SURFACES PLANES (EX: PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUE OU OSB). SI INSTALLER SUR UN MUR LATTÉ, INSTALLER LES LATTES À L'OBLIQUE ET AUX 8" (20,32CM).

ENGLISH ON REVERSE

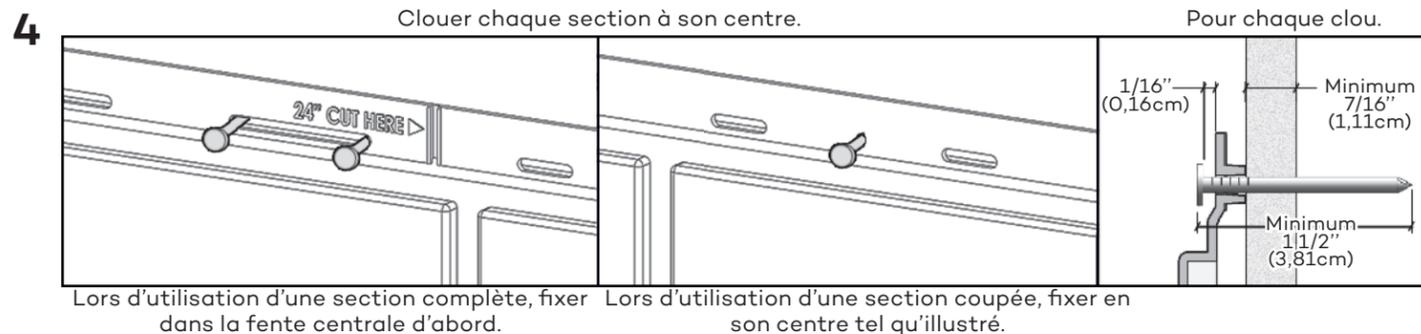

Tous les types de coins doivent être installés avant de débiter l'installation des sections.

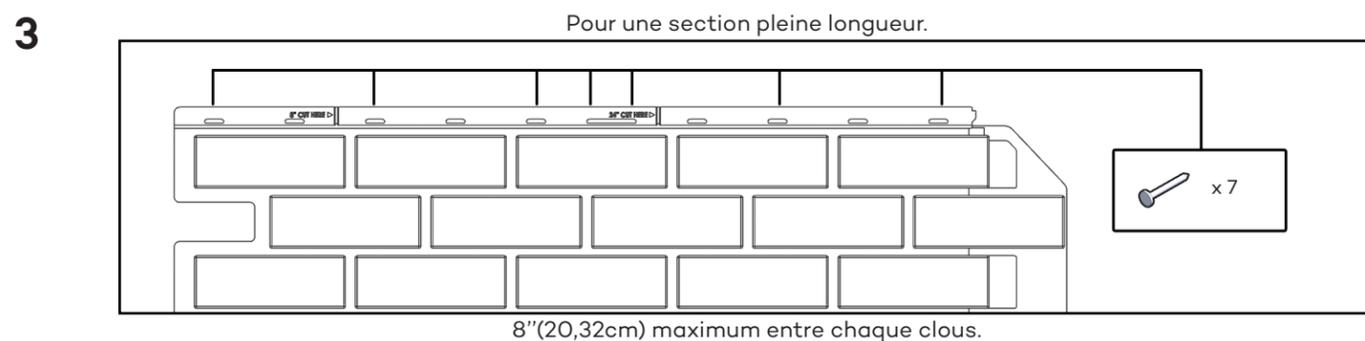

Lors d'utilisation d'une section complète, fixer dans la fente centrale d'abord. Lors d'utilisation d'une section coupée, fixer en son centre tel qu'illustré.

